


FU1 - 1 А - питание внутренних цепей контроллера
 FU2 - 10 А - питание циркуляционных насосов, питание клапанов
 FU3 - 10 А - питание вентиляторов 220В, воздушных заслонок
 TS1 - термостат защиты с ручным перезапуском
 TS2 - термостат защиты с автоматическим перезапуском

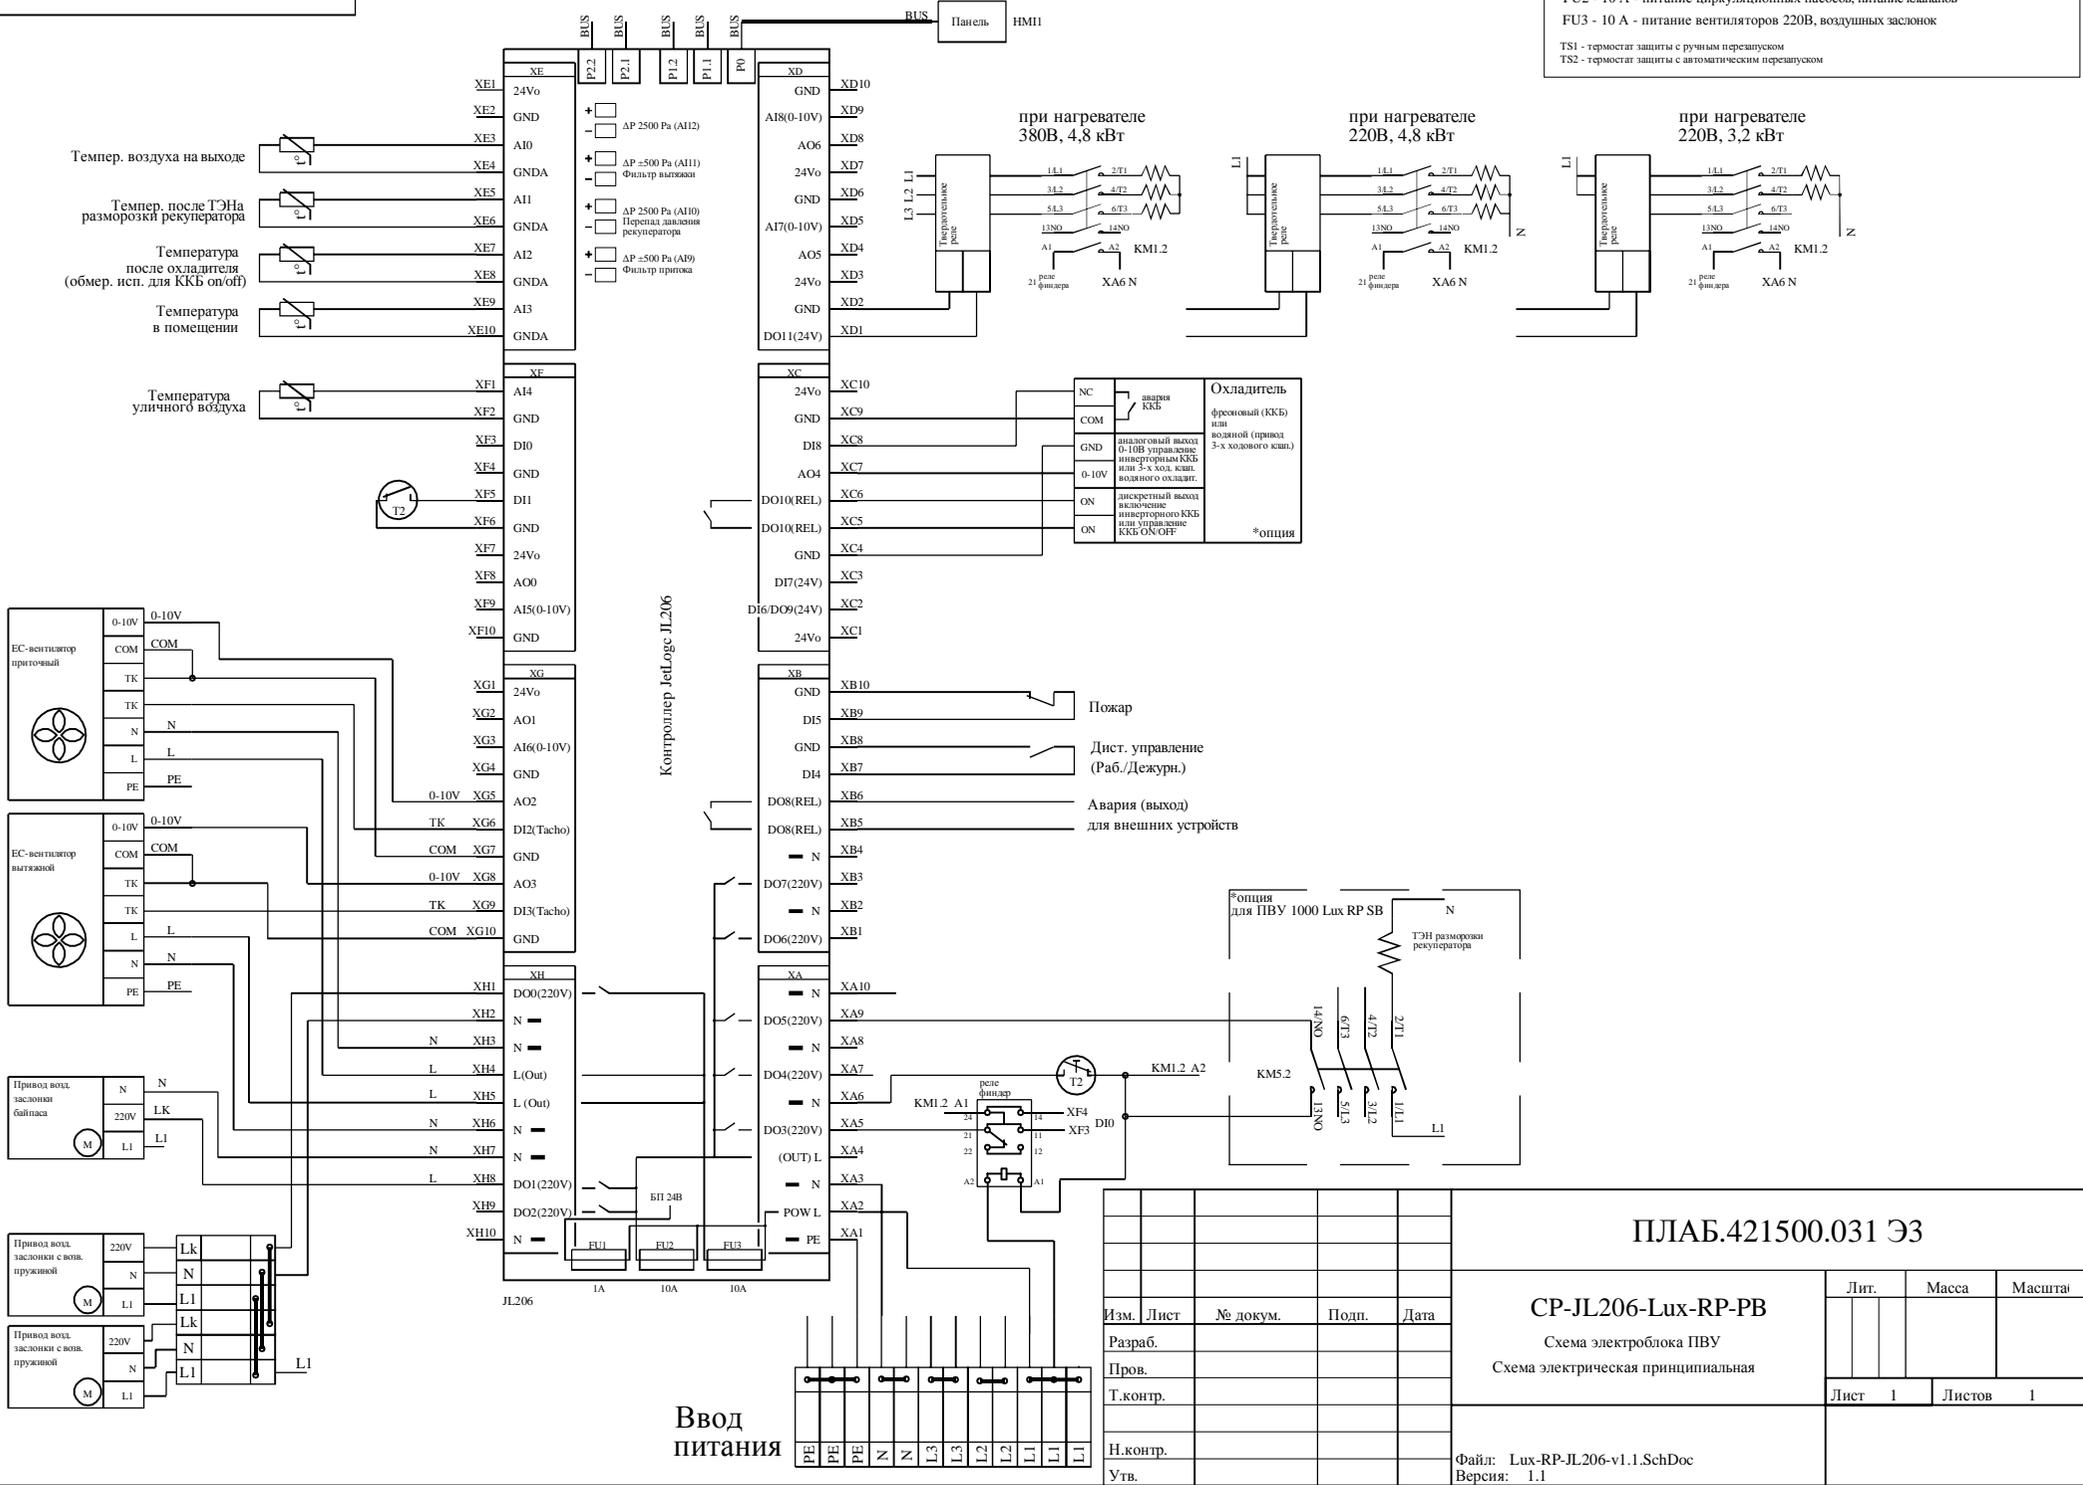

Инв. N подп. Подп. и дата
 Взам. инв. N Инв. N дубл. Подп. и дата
 Инв. N подп. Подп. и дата

CP-JL206-Lux-RP-PB
 Схема электроблока ПВУ
 Схема электрическая принципиальная

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Ввод питания

