

## Подключение увлажнителя воздуха

### Подключение увлажнителя Carel / 0 – 10В

Вентиляционные установки могут управлять увлажнителями воздуха Carel серии humiSteam по Modbus RTU, а также любыми увлажнителями воздуха с помощью сигнала 0 – 10В (2 – 10В).

Схема подключения и процедура настройки зависит от типа контроллера вентустановки и описана в сервисных инструкциях:


- <http://breezart-tech.ru/versions/>



### Подключение увлажнителя Breezart

Увлажнитель воздуха подключается к порту P2 вентустановки.

**Вариант 1.** Для подключения увлажнителя к вентустановке используется нестандартный кабель CAB-TEL-HM. Один или два датчика влажности / температуры JLS-26H подключаются к увлажнителю через RSCON, для датчиков требуется блок питания на 24В.

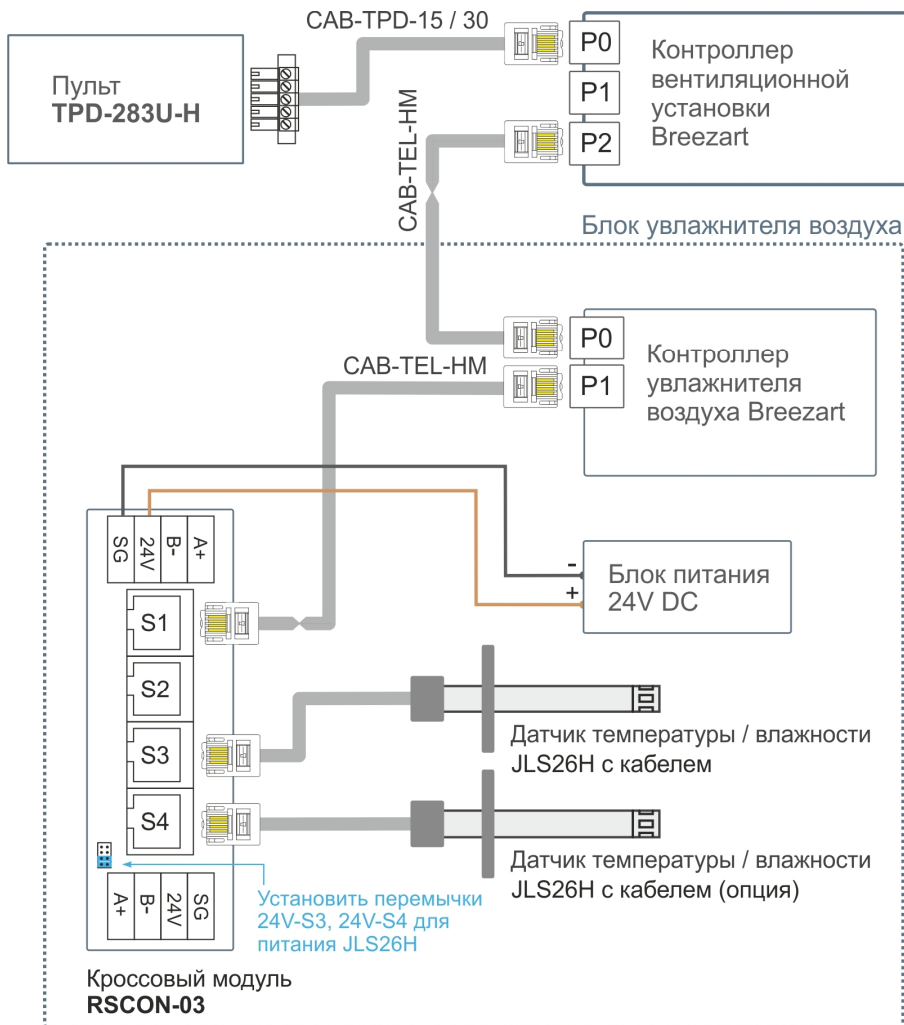

**Вариант 2.** Если к увлажнителю требуется подключить только один датчик, то его можно подключить непосредственно к порту P1 увлажнителя.

